

SANYO

デジタルカメラ
品番 DSC-E7


[ザ ク テ ィ]

>Kacti

撮影の準備

かんたん 操作ガイド


撮影の基本

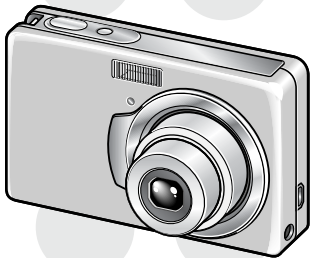

1AG6P1P3287-- SX81W/J(0806HS-ID)

STEP 1

静止画1枚を撮ってみよう

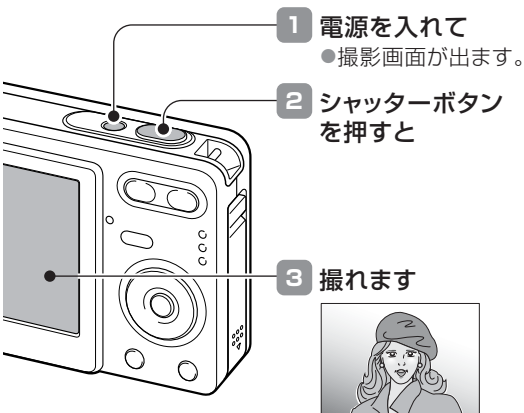

撮れませんでした…

電池の残量は十分ですか？電池を充電してください
[裏面「電池の装着」]。

動画クリップを撮ってみよう

1 方向ボタンの[▶]を押す

- 撮影モードを選ぶメニューが出ます。




2 方向ボタンの[▶]を押して [動画] アイコンを選び




3 [SET] ボタンを押す

- 動画クリップ撮影ができる状態になります。



4 シャッターボタンを押す

- 撮影を開始します。
- もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が終わります。

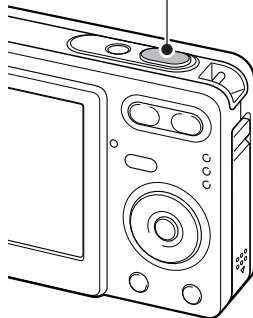

静止画 (1 枚) 撮影の状態にするには

① 方向ボタンの[▶]を押す


- 撮影モードを選ぶメニューが出ます。

② 方向ボタンの[▶]を押して [静止画] アイコンを選び、[SET] ボタンを押す

- 1 枚撮影ができる状態になります。

STEP 3


撮った画像や動画を見る

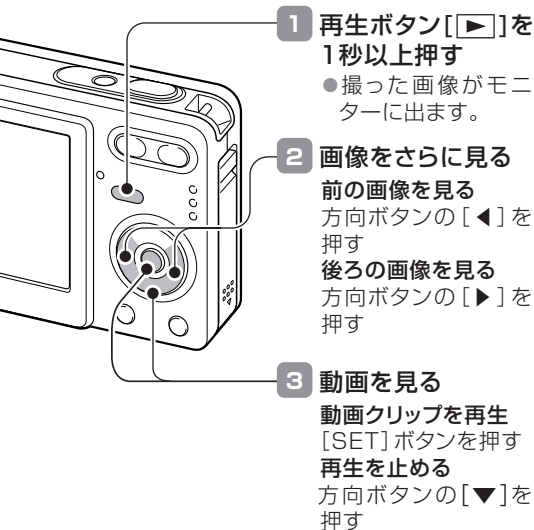

撮影画面にするには再生ボタン[▶]を押す

撮影画面と再生画面は、再生ボタン[▶]を押すたびに切り替わります。

STEP 4 画像を消す

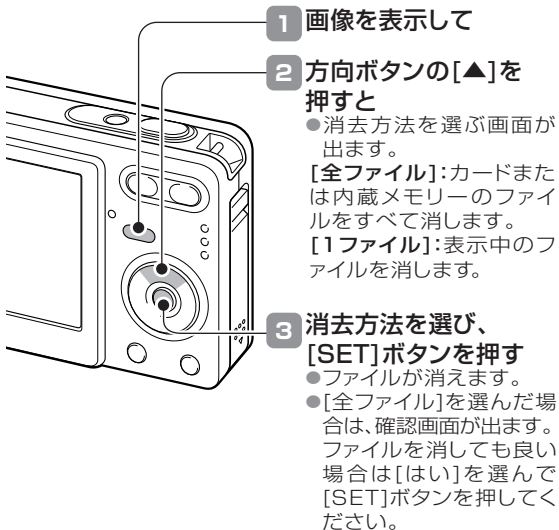

うまく撮れましたか？

デジタルカメラは撮影に失敗をしても、画像は簡単に消すことができます。

失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。

シーン機能を使う

撮影条件に合わせた設定を選ぶだけで美しく撮影できたり、さまざまな特種効果を使った撮影ができます。

1 撮影画面で[SCENE]ボタンを押す



- シーンに合わせた設定を選ぶ画面が出ます。



2 方向ボタンを押して目的のアイコンを選ぶ

3 [SET]ボタンを押す

- 撮影画面になります。
- シーン機能の設定はモニターに出ます (AUTO は出ません)。

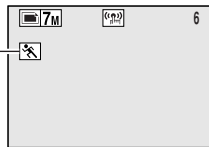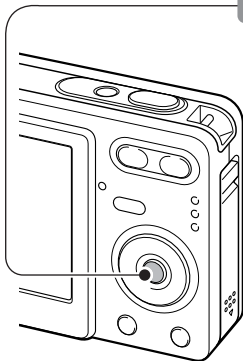

シーン機能の設定

撮影してみてください


STEP1やSTEP2で撮った画像と比べて、いかがでしょうか？

このカメラについて

このカメラは、コンパクトなボディにタッチセンサー付きシャッターボタンやズームジャンプ再生機能など、使いやすく便利な機能を搭載しています。

タッチセンサー機能付きシャッターボタン

タッチセンサー機能付きシャッターボタンは、シャッターボタンを指で触れるだけでピント合わせができます。

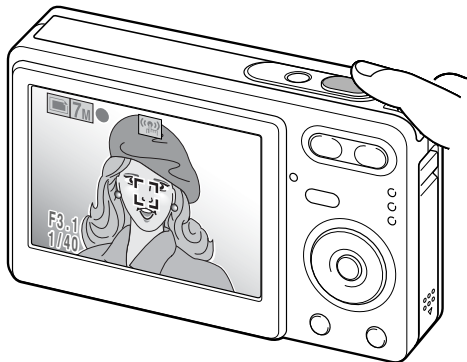


ズームジャンプ再生機能

撮影した静止画を拡大表示して、ピントが合っているかを確認することができます。

- 1 電源を入れ、再生ボタン[▶]を押す
- 2 方向ボタンの[◀]または[▶]を押して、再生する画像を出す
- 3 [SET]ボタンを押す

- 画像を拡大表示します。
- この状態でピンぼけでなければ、およそのピントは合っています。
- 再度[SET]ボタンを押すと、100%表示に戻ります。

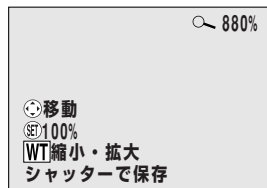


電池の装着

※このカメラはメモリーを内蔵していますので、カードがなくても使えます。

1 付属の充電器で電池を充電する

- 付属の充電器で電池を充電します。

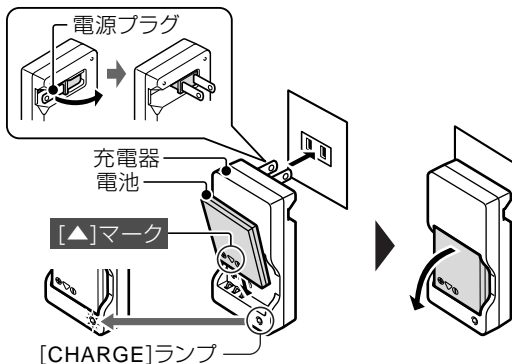


[CHARGE]ランプで充電状態が分かります

- 充電中は、赤色に点灯します。
- 充電が終わると、消灯します。
- 充電時間は約90分です。

2 スロットカバーを開けて、電池を入れる

- スロットカバーは、カメラの側面にあります。

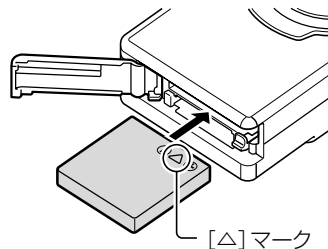


- 電池を装着する時は、向きに注意してください。


日付時刻を設定しよう

日付時刻を設定すると、撮影した画像に撮影年月日を記録します。

- 1** 電源を入れて
[MENU] ボタンを
押し、方向ボタンの
[▼]を押す

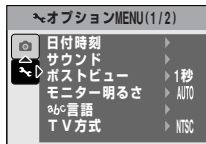

- 2** 方向ボタンの[▶]
を押す

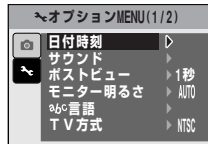

- 3** [日付時刻] を選び、
[SET] ボタンを押す
●日付時刻画面が出ます。



- 4** [日付] を設定する



- 5** 設定のしかた
設定項目を選ぶ
方向ボタンの[◀]または[▶]を押す
設定を変更する
方向ボタンの[▲]または[▼]を押す

- 6** 日付と同じ手順で
時刻を設定する



- 7** [SET] ボタンを
2回押す
●オプションMENUに
なります。
●オプションMENUは
[MENU] ボタンを押
すと消えます。

ショートカット機能

以下の操作は、設定画面のメニューから選ばなくてもワンアクションで行えます。

撮影モード

①表示モード切り替え

- ガイド表示をON/OFFします。

②フラッシュ動作切り替え (1枚撮影時のみ)

- フラッシュの動作を変えます。

③撮影モード、セルフタイマー切り替え

- 1枚/連写/動画クリップ撮影モードに切り替えます。
- 1枚撮影モード時は、セルフタイマーの設定ができます。

④フォーカスレンジ切り替え


- パン/オート/マクロ/マニュアルモードを切り替えます。

⑤シーン機能設定

- シーン機能を設定する画面が出ます。

⑥撮影メニュー表示

- 撮影メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

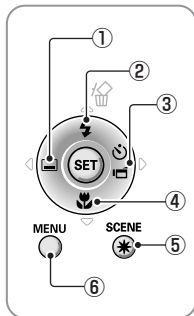


再生モード

①ファイル消去

- 表示中の画像または音声ファイルを消去します。

②ファイル情報表示

- 再生メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、表示中の画像または音声ファイルの情報を表示します。

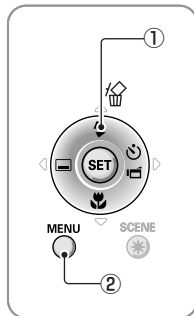

準備ができれば、裏面の「撮影の基本」で基本操作をマスターしよう!